

**12-) MUTE** tuşuna basıldığında cihaza sesli kamera bağlı ise izlenen kameraların monitör üzerindeki sesini iptal eder ve **Mute** yazısı üzerindeki nokta ışığı yanıp sönmeye başlar. Ses tekrar dinlenmek istenirse bu tuşa veya VOL+ VOL- tuşlarına basılır.

**13-) VOL+** tuşu sesin şiddetini artırır 1.sn' den fazla basıldığında otomatik olarak arttırmaya devam eder max.50 seviye. (son 2 digitte gözükür.)

**14-) VOL-** tuşu sesin şiddetini azaltır 1.sn' den fazla basıldığında otomatik olarak azaltmaya devam eder min. 0 seviye (son 2 digitte gözükür.) Seslerin tüm durumları enerji kesilmelerine karşı hafızaya alınır.

**15-) VCR** tuşuna basıldığında cihaza Video kayıt edici bağlı ise onun izleme kanalına geçer. Bu durumdan çıkmak için kanal tuşlarına basınız.

**16-) STBY** tuşuna basıldığında cihaz bekleme konumuna geçer. Tekrar çalıştırmak için kanal tuşlarına basınız. Enerji kesilmelerine karşı hafızaya alınır.

## **UZAKTAN KUMANDA**

Cihazın tüm fonksiyonlarını uzaktan kumanda cihazı üzerindeki aynı tuşlar vasıtası ile yapabilirsiniz . Uzaktan kumanda cihazınızda 2 ayrı özel tuş bulunmaktadır. Otomatik izlemede işlem yapmazlar.

**0** Tuşu görüntü kanallarını her basışta bir artırarak ekrana getirir.


**AUDIO** tuşuna farklı bir kanalın sesi dinlenmek isteniyorsa basılır. Her basışta ses kanallarını bir artırarak dinletir. Ekranda A Harfi ve hangi kanal dinleniyorsa o kanalın numarası son digitte gözükür.

# Opax Security 8 KANAL VIDEO/AUDIO SEÇİCİ (LOOP OUT)

## MONTAJ ve KULLANIM KLAVUZU



## CİHAZ BAĞLANTILARI

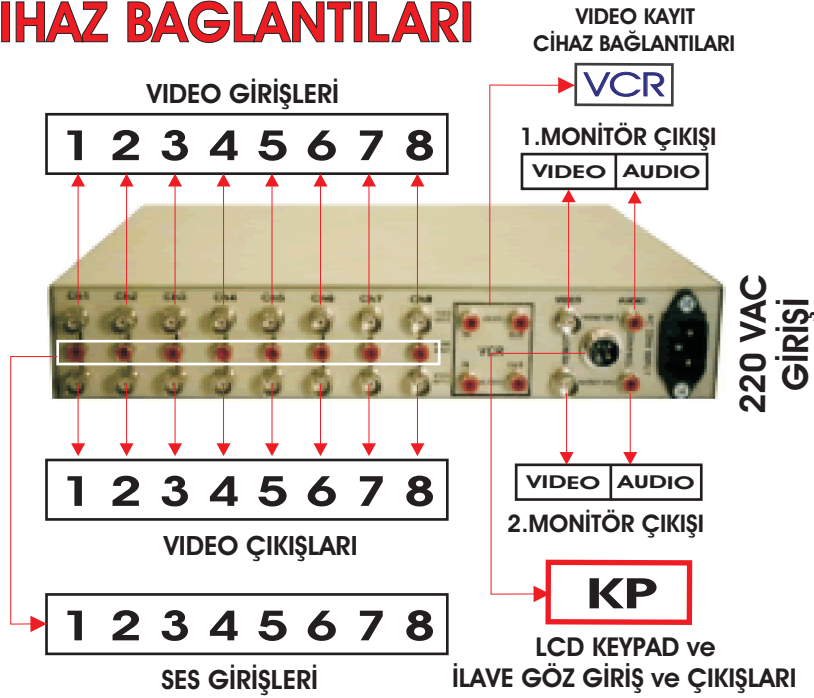

## CİHAZ BAĞLANTILARINDA ÖNEMLE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-) Video girişleri BNC tip olup kameradan gelen kablonun mutlaka coax tip olması gerekmektedir. Coax kablonun dışını konnektörün dışına, canlı ucunu içine muntazam şekilde bağlayınız. Düzgün olmayan bağlantılar görüntülerde bozulmaya yol açabilir. Aynı şekilde ses girişleri RCA jack olup coax kablonun dışını jack' in dışına, içini ise kameradan gelen sese tahsis edilen kabloya bağlayınız ve mutlaka coax kablonun dışını kamera beslemesinin (-GND) ucuna irtibatlayınız.

2-) Video çıkışına bağlanan MONITOR veya TV girişinin 75R olup olmadığı cihazların elektrik bağlantıları olmadan mutlaka bir ölçü aleti ile kontrol edilmeli, şayet MONITOR veya TV' nin video girişi 75R göstermiyorsa mutlaka MONITOR veya TV' ye giden video çıkış kablosuna 75R direnç paralel olarak bağlanmalıdır. Aksi takdirde görüntülerde bozulmalar olabilir.

3-) LCD KEYPAD veya İLAVE GÖZ bağlantılarında cihazın enerji kablosunu mutlaka çıkardıktan sonra konnektörü zorlamadan yuvaları birbirine gelecek şekilde takınız.

**LOOP KONTROL:** Cihaza giren kameralardan paralel çıkış alınmak istendiğinde cihaz üzerindeki **STBY** tuşuna 10sn. basılır ekranda **Loop** yazısı belirir, ardından hangi kanaldan çıkış alındı ise o kanala basılarak **Hi** durumuna getirildikten sonra **STBY** tuşuna tekrar basılarak loop programından çıkılır. Fabrika çıkışları **Lo** konumuna set edilmiştir. Enerji kesilmelerine karşı hafızaya alınır.

## KULLANIM ve PROGRAMLAMA TUŞ FONKSİYONLARI



## KANAL SEÇME TUŞLARI

1/8-) C1- C8 Tuşları Kameraları seçmek için kullanılır. Hangi kanal izlenmek isteniyorsa o kanalın tuşuna basılarak sürekli izleme sağlanır.

## PROGRAM TUŞLARI

9-) **AUTO** Tuşu çift fonksiyonludur. 1.fonksiyonu kameraların otomatik izlenmesi amaçlıdır. Bu tuşa basıldığında ekranda **Auto** yazısı çıkar ve cihaz video kanallarını sıra ile ekrana getirir. 2. fonksiyonu cihaz otomatikte iken bir kez daha basılırsa ekrandaki geri sayım zaman ayarları silinir. Cihazın otomatiğe geçmesi için enaz 2 kanalın zaman ayarlarının açık olması gerekir, şayet değilse bu tuşa basıldığında ekranda **Error** yazısı çıkar ve cihaz otomatiğe geçmez. Enerji kesilmelerine karşı hafızaya alınır

10-) **TIME +** tuşu ekranda gözükken kanal numarasında zamanı her basışta bir arttırır, son 3 digitte gözükken rakamlar saniye cinsindedir. 1 sn'den fazla basıldığında basıldığı sürece süreyi otomatik olarak arttırır. ekranda Off yazısı çıktığında o kanal otomatikte görüntüye gelmez max. 240 Sn. ayarlanabilir. Ayarlanan zaman dilimi hafızada kalır.

11-) **TIME -** tuşu ekranda gözükken kanal numarasında zamanı her basışta bir eksiltir, son 3 digitte gözükken rakamlar saniye cinsindedir. 1 sn'den fazla basıldığında basıldığı sürece süreyi otomatik olarak eksiltir. ekranda Off yazısı çıktığında o kanal otomatikte görüntüye gelmez max. 240 Sn. ayarlanabilir. Ayarlanan zaman dilimi hafızada kalır.